


Valvontakameran päivitysohje

1. Lataa ja asenna EasyVMS Windows käyttöjärjestelmälle.

<https://www.turvaukko.fi/tuotetuki/>

2. Kirjaudu sisään, salasana on tyhjä (ei salasanaa).

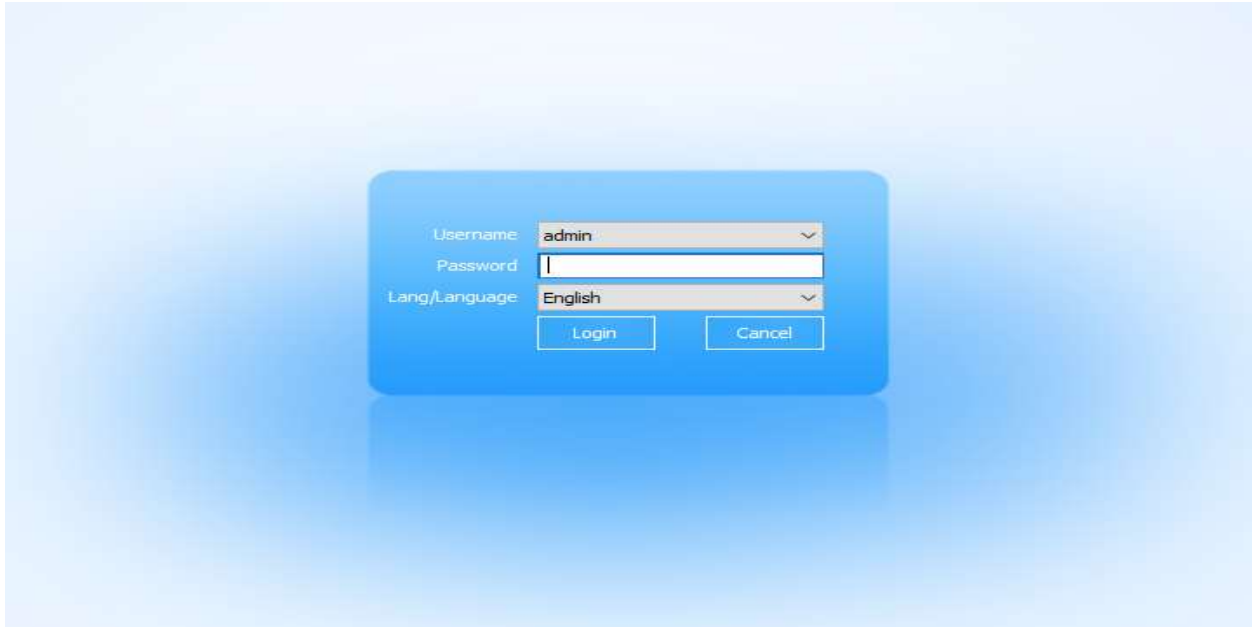

3. Lisää valvontakamera EasyVMS ohjelmaan. DID-koodin voi katsoa helposti esim. P6Slite ohjelmasta valvontakameran asetuksien alta. Valitse Protocol: ZWP2P.

Manually add devices

| Alias | Type | Protocol | IP/DID | Chan... | Firmware version | Port | Status |
|--------------------------|------|----------|--------|---------|------------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | |


Manually add devices dialog fields:

- Device alias: Vapaamuotoinen nimi
- Protocol: ZWP2P
- DID: KATSO ESIM. P6SLITE ASETUKSISTA
- Port: 6060
- Device account: admin
- Device password:
- Region: Default area

Buttons: OK, Cancel

4. Valitse haluttu valvontakamera ja paina: **Batch upgrade**. Valitse ... kohdasta ladattu päivitystiedosto esim. **IPG-8150PSS-SW_20191028-EN.bin**. Paina lopuksi: **Upgrade** jolloin valvontakameran päivitys käynnistyy.

Huom! kesken päivityksen on ehdottoman tärkeää, ettei valvontakamerasta katkea virta koska tämä rikkoo valvontakameran.

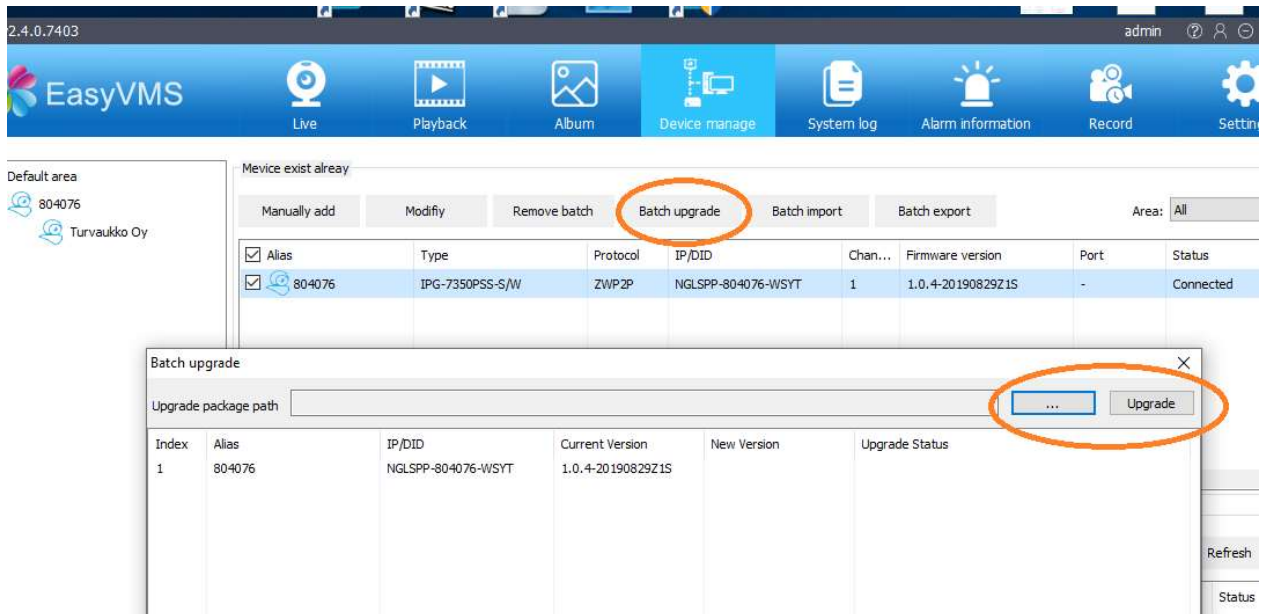

5. Odota 5-10min, kun päivitys on valmis, valvontakamera käynnistyy automaattisesti uudelleen ja on käyttövalmis. Ongelmatilanteissa ole yhteydessä tekniseen tukeemme.

<https://www.turvaukko.fi/tuotetuki/>