

PIKAOHJE

Langattoman valvontakameran käyttöönotto

Mikäli pakkaus sisältää antennin, niin kiinnitä ensin antenni(t) ja muistikortti (muistikortti hankittava erikseen) kameraan. **(huom. kamera ei saa olla kytkettynä verkkovirtaan, kun asennat muistikorttia)**

Liitä laitteen virtalähde pistorasiaan.

Huom. ulos/vintille/ullakolle/vastaaviin tiloihin asentaessa tulee huomioida, että virtalähde on suojattu kosteudelta / sateelta / pölyltä -IP55/IP66-Suojakoteloon tai parempaan.

Valvontakameran yhdistäminen mobiililaitteeseen

1. Asenna mobiililaitteeseen valvontakameran käyttämistä varten **P6SLite**-sovellus sovelluskaupasta.

(Esim. Play-kauppa tai Store)



2. Sammuta mobiililaitteestasi **mobiilidata** valvontakameran asennuksen ajaksi.

Mobiililaitteen Asetukset -> Langaton verkko ja verkot -> mobiiliverkko -> pois käytöstä

Muista kytkeä mobiilidata takaisin päälle, kun valvontakameran asennus on valmis.

3. Avaa mobiililaitteestasi WiFi-asetukset (*Mobiililaitteen Asetukset -> Langaton verkko ja verkot ->*

Wi-Fi) ja hae langattomia verkkoja. Pysytele asennuksen ajan valvontakameran lähetyvillä, ettei yhteys valvontakameraan katkea.


4. Valitse langattomista WiFi-verkoista valvontakameran tekemä ”**ZWAP_**”-alkuinen WiFi-verkko.

Salasana on: 01234567. Mikäli saat kehotuksen vaihtamaan takaisin (ei internet-yhteyttä), älä hyväksy.

5. Mobiililaitteesi WiFi-yhteyden ollessa yhdistetty kameraan, (ei internet-yhteyttä) avaa asentamasi P6SLite-mobiilisovellus.

6. Valitse ilman tunnusta kirjautuminen (vasen alareuna).

Suosittellemme käyttämään tätä kirjautumistapaa myös jatkossa.

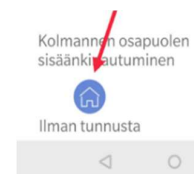



7. Lisää uusi valvontakamera P6SLite ohjelmaan painamalla


oikeasta yläreunasta + kuvaketta ja valitse: Lisää laite.

Tämän jälkeen valitse aukeavista valikoista Lisää

manuaalisesti


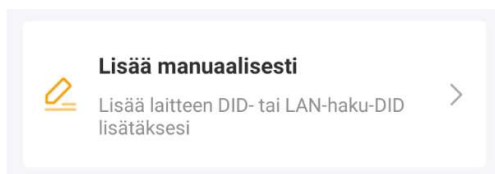


8. Paina **DID** kohdasta  merkkiä, ohjelma etsii automaattisesti kameran lähiverkosta.
9. Valitse löydetty valvontakamera

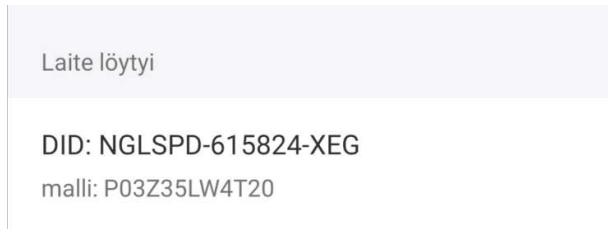

10. Kun olet valinnut löydetyn valvontakameran, ohjelma palaa "Lisää manuaalisesti"-kohtaan. Ohjelma määrittää laitteellesi automaattisesti nimeksi numerosarjan, mutta sen voit muokata haluamaksesi: Esim. "Etupiha".
- Oletuksena Järjestelmänvalvojan tili on: admin**
- Salasana: tyhjä (ei salasanaa).**
11. Tallenna lopuksi "**Lisää**"-painikkeesta, joka löytyy mobiilisovelluksessa alhaalta

Valvontakamera on nyt asennettu onnistuneesti ja viereinen ilmoitus tulee esille. Tiedän-kuvaketta painamalla pääset etusivulle missä näkyy kamerasi lisättynä päävalikkoon ja tila: yhdistetty

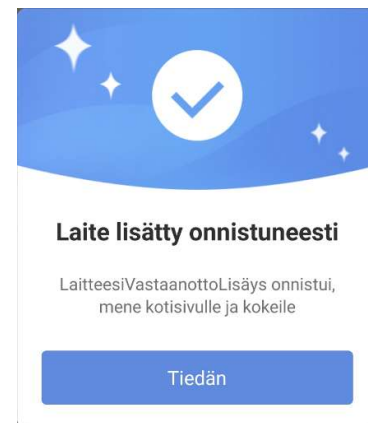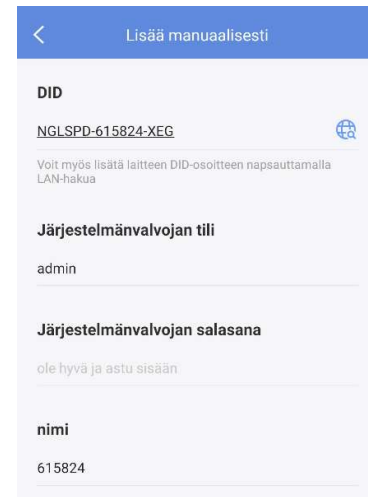


Jatka sivulle 3 yhdistääksesi kamera WiFi-verkkoosi ja viimeistelläksesi asennus

Yhdistäminen WiFi-verkkoon

Valvontakameran yhdistäminen langattomaan WiFi-verkkoon


Huom. tätä vaihetta ei tarvitse tehdä, mikäli valvontakamera liitetään verkkoon Ethernet-kaapelilla.

1. Mene P6Slite-ohjelmassa valvontakameran asetuksiin avaamalla asetukset.

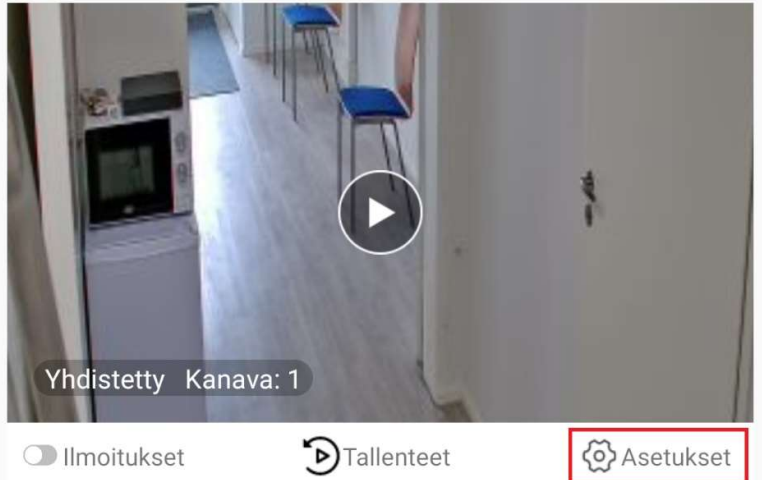


2. Valitse valvontakameran asetuksista: WiFi-asetukset.

Jos et näe WiFi asetuksia valikossa, niin paina alla näkyvää "Lisää"-painiketta, jolloin lisää valikoita tulee näkyviin.



3. Valitse hakutuloksista langaton lähiverkkosi.
4. Kirjoita langattoman verkkosi salasana (**löytyy normaalisti reitittimen pohjasta**) ja paina lopuksi: vahvista.

Valvontakamera yhdistyy langattomaan lähiverkkoon ja käynnistyy uudelleen, voit palata päävalikkoon ja odottaa (2-3 minuuttia) että yhteyden tila on jälleen: yhdistetty.

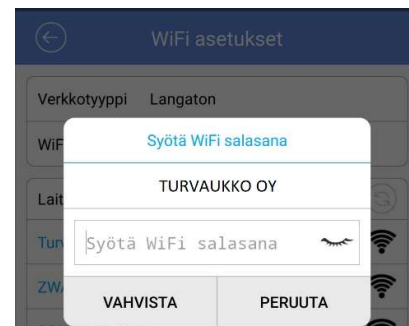

Valvontakamera on nyt määritetty onnistuneesti, ja voit alkaa käyttämään valvontakameraa.

Muista laittaa mobiiliverkko takaisin päälle mobiililaitteestasi.

Vikatilanne

Mikäli yhdistäminen ei onnistunut esimerkiksi väärinkirjoitetun salasanan tai liian heikon langattoman WiFi-signaalin takia, valvontakamera palautuu lähtöpisteeseen, tarkista mikä voisi olla vikana ja yritä uudelleen.

Huom. valvontakameran automaattisesti muodostama ZWAP_ -verkko katoaa, kun yhdistäminen on tehty onnistuneesti langattomaan verkkoon tai kun valvontakamera on kytketty verkkokaapelilla reitittimeen.

Aseta valvontakameralle salasana.

Avaa asetukset ja **Salasana asetukset**



Vanha salasana on oletuksena tyhjä (ei salasanaa), ja uusi salasana on kirjoitettava kaksi kertaa.

Kirjoita määrittämäsi salasana talteen. Ilman oikeaa salasanaa valvontakameraan ei ole mahdollista ottaa yhteyttä tai muuttaa asetuksia.

Mikäli salasanan vaihdon jälkeen P6Slite-ohjelma ilmoittaa: **väärä salasana**. Avaa uudelleen asetukset, tyhjennä salasana rivin pisteet (kolmas rivi ylhäältä) ja kirjoita määrittämäsi salasana riville ja tallenna lopuksi oikeasta yläreunasta, valvontakameran tila on jälleen yhdistetty.

Huom. Salasana asetuksissa määritetty salasana ei ole P6SLite-ohjelman kirjautumiseen käytettävä salasana, vaan kamerakohtainen ja sillä hallinnoidaan kamerakohtaisia asetuksia ja käyttöä.

Lisääminen toisiin mobiililaitteisiin

Langattoman WiFi-yhteyden määrittäminen tarvitsee tehdä vain kerran, kun uusi valvontakamera liitetään langattomaan lähiverkkoon ensimmäistä kertaa. Jatkossa voit lisätä valvontakameran toisiin mobiililaitteisiin käyttäen QR-koodia, etsimällä lähiverkosta, tai lisäämällä manuaalisesti DID-numerolla. QR-koodi löytyy PS6lite-ohjelmassa kameran asetuksista DID-rivin oikeasta reunasta, sitä käyttämällä ei tarvitse olla kameran luona. QR-koodi aukeaa suureksi kuvakkeesta.

Ilman tunnusta (vasen alareuna) (suositeltu kirjautumistapa)

Paikallisessa kirjautumisessa kaikki lisätyt valvontakamerat näkyvät paikallisen profiilin alla. Tämä kirjautumistapa on myös ainoa vaihtoehto käyttää valvontakameraa mobiilisovelluksella, jos valvontakameralla ei ole käytettävissä internet-yhteyttä.

Paikallinen kirjautuminen on paras kirjautumistapa, jos internet-yhteyksissä esiintyy ajoittain hitautta tai jos et halua tehdä erillistä käyttäjätunnusta ohjelmalle.

Tunnuksella kirjautuminen

Toisin kuin paikallisessa kirjautumisessa, käyttäjätunnuksella kirjautuessa kaikki lisätyt valvontakamerat ovat kaikki yhden Online käyttäjätunnuksen alla, voit siis helposti vaihtaa ja käyttää muita mobiililaitteita eikä jokaiseen käyttämääsi mobiililaitteeseen tarvitse erikseen lisätä valvontakameroita, koska ne on jo tallennettu saman käyttäjätunnuksen alle. Huom. Mikäli internet-yhteyksissä ilmenee hitautta tai katkoksia, on mahdollista, ettei mobiililaitteeseen saa haettua tietoja tai lisättyjä valvontakameroita P6SLite ohjelmaan Online-profiilista, eikä valvontakameroita päästä käyttämään.

Tekninen tuki, ohjeet ja ohjelmistot

<https://www.turvaukko.fi/tuotetuki/>